

ФААС 740 – ФААС 741 ПРИВОДЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Описание

ФААС 740/ФААС 741 (Далее по тексту ПРИВОД) – электромеханический привод, сконструированный для передвижения откатных ворот. Неревверсивная система гарантирует механическую блокировку ворот, тогда, когда двигатель отключен, и, следовательно, не нуждается в установке любых электрических блокирующих устройств. Удобный ручной расцепитель с ключом дает возможность перемещать ворота в случае отключения электроэнергии или неисправной работы. Привод был сконструирован и произведен для работы со сдвижными воротами. Любое другое использование не разрешается.

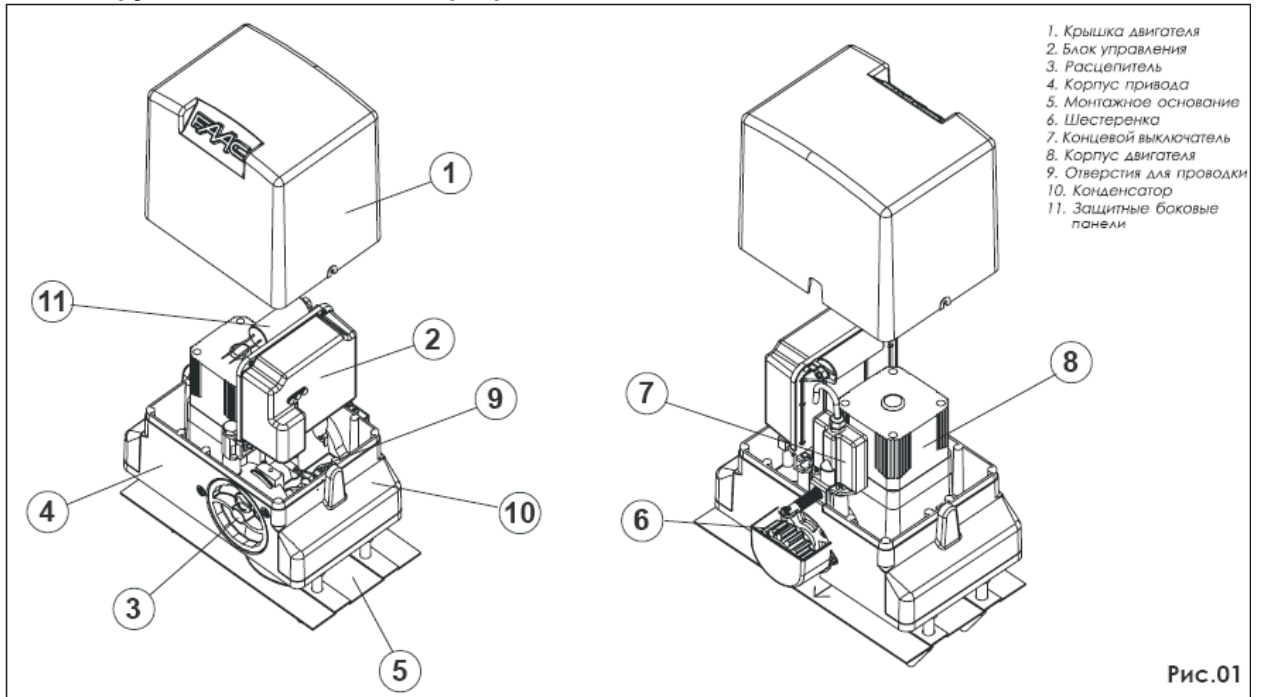


Таблица 1
Технические
характеристики:

Модель	740	741
Питающее напряжение (+6 -10%), В	230В~50Гц	230В~50Гц
Выходная мощность, Вт	350	500
Выходной ток, А	1,5	2,2
Конденсатор, мФ	10	12,5
Надежность шестерни, Н	450	650
Момент, Нм	18	24
Термозащита, °С	140	140
Макс. вес створки, кг	500	900
Тип шестерни	Z16	Z16
Скорость ворот, м/мин	12	12
Макс. длина ворот, м	15	15
Тип концевых выключателей	механические	механические
Регулировка усилия	электронное	электронное
Интенсивность, %	S3 – 30%	S3 – 40%
Температура окружающей среды, °С	-40..+55	-40..+55
Вес двигателя, кг	10	11
Класс защиты	IP 44	IP 44
Габариты двигателя, мм	см. рис.02	см. рис.02

1.1 График интенсивности использования

График дает возможность определить максимальное рабочее время (Т) основываясь на интенсивности использования (F). В соответствии со стандартом IEC 34-1, 740-741 мотор-редуктор, с производительностью S3, может работать без остановок с 30-40% интенсивностью. Для стабильной работы привода работайте в рабочем диапазоне по графику.

Важно: график получен при температуре t=20°C. Подвергаясь воздействию прямого солнечного света, интенсивность может ослабнуть до 20%

Подсчет интенсивности

Интенсивность использования это фактическое время работы (открывания + закрывания), отнесенное к общему времени цикла (открывание, закрывание, время простоя).


$$\%F = \frac{T_o + T_z}{T_o + T_z + T_n + T_i} \times 100, \text{ где:}$$

T_o – время открытия;


T_z – время закрытия;

T_n – время простоя;

T_i – время между 2 полными циклами.

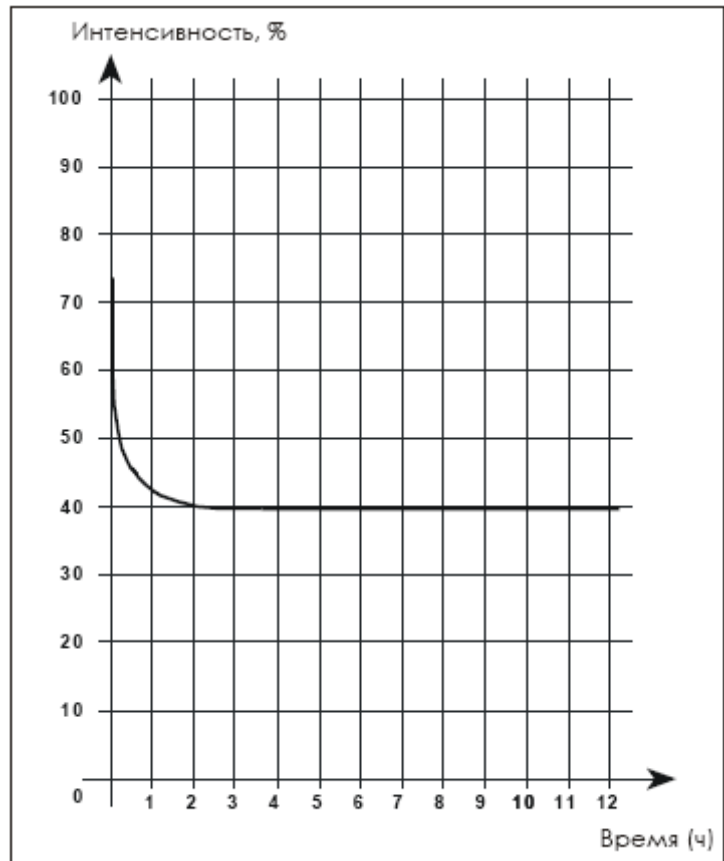


1.2 Размеры

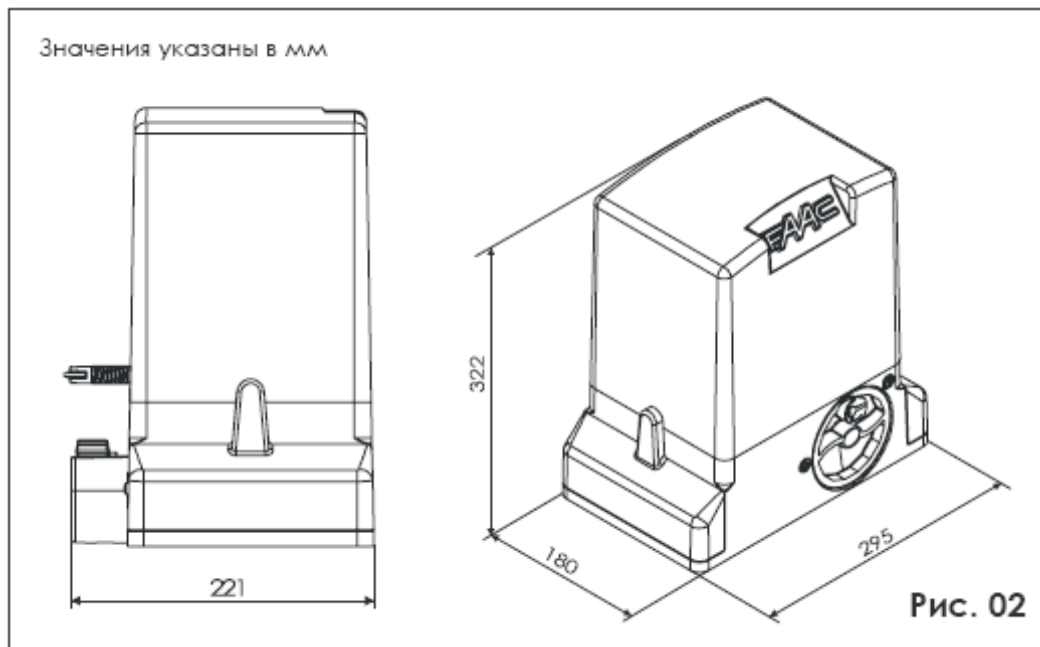

Механический монтаж

1.3 Схема прокладки кабеля


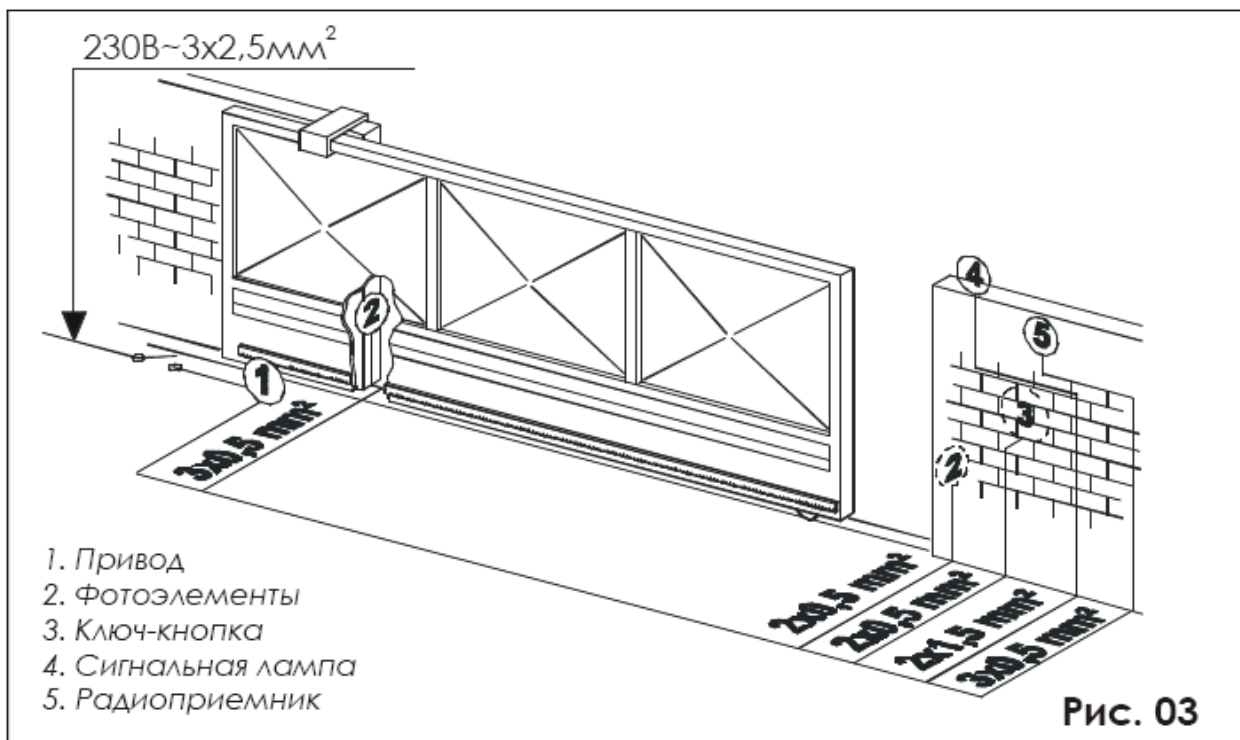


1.4 Предварительная проверка:


Убедитесь в безопасной и эффективной работе привода, убедитесь в соблюдении следующих условий перед установкой привода:

- ⌚ Конструкция ворот должна предусматривать установку автоматики. Соблюдайте необходимые требования, в особенности: диаметр шестерни должен быть пропорционален высоте ворот для автоматизации, должна быть подготовлена верхняя направляющая, плюс механические ловители должны предотвращать сбрасывание ворот.
- ⌚ Грунт должен быть достаточно прочным и стабильным для установки плиты основания.
- ⌚ На месте выкапывания не должно быть труб или электрических кабелей.
- ⌚ Если двигатель незащищен от проезжающего транспорта, установите, если возможно, соответствующее средство защиты от случайного удара.
- ⌚ Убедитесь в возможности эффективного заземления привода.

1.5 Подготовка плиты основания:

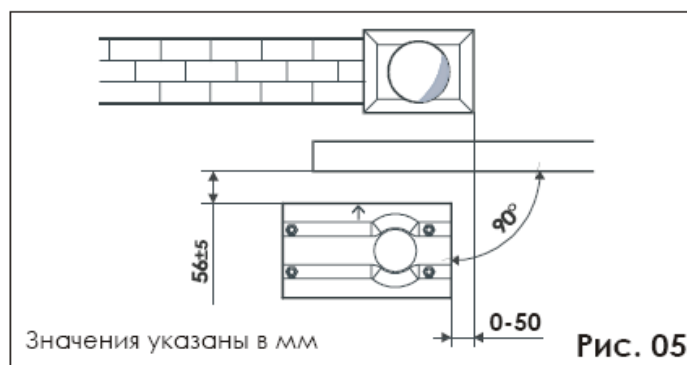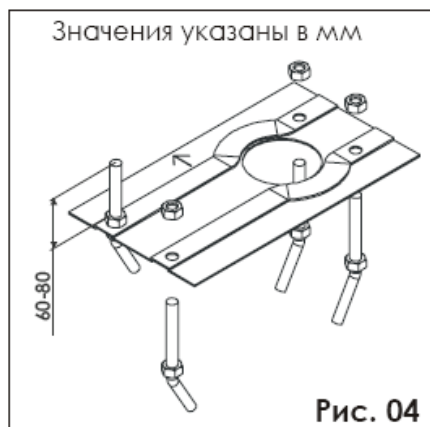


1. Соберите плиту, как показано на рис. 04.
2. Для правильного зацепления рейки и шестерни плита основания должна быть расположена так, как показано на рис.05 (правая сторона) или рис.06 (левая сторона).
Внимание: Стрелка на монтажном основании должна быть всегда повернута к воротам, см Рис. 05-06

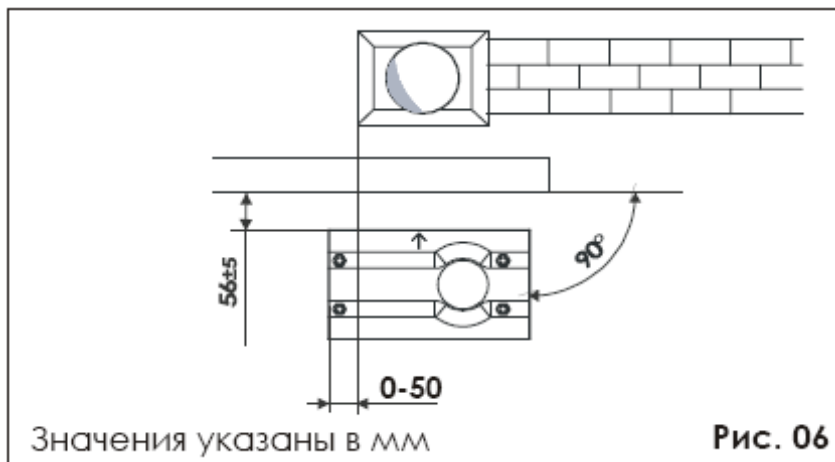

3. После определения места установки плиты основания, подготовьте постамент для основания так, как показано на рис.07 и укрепите пластину основания, снабдив одним или более кожухом для проводки электрических кабелей. Используя спиртовой уровень, проверьте, чтобы плита была идеально выровнена. Подождите, пока не схватится цемент.

4. Проложите электрические кабели для присоединения аксессуаров и подвода электричества, как показано на рис.03. Для правильности коммуникаций, проложите кабели на расстоянии примерно 50см от отверстия в плите основания.

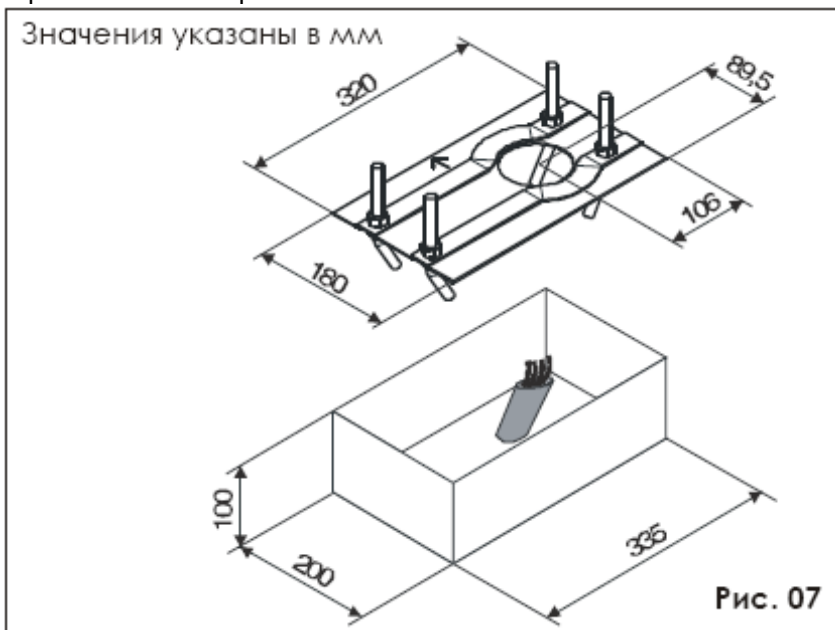


1.6 Установка привода:

1. Снимите крышку, отвинтив крепежные болты, рис. 08 поз.1.

2. Расположите привод на плате, используя шайбы и гайки из поставки, как показано на рис.09. Во время этой процедуры, проложите кабели через канал внутри корпуса двигателя (рис.01 поз. 9). При необходимости, два отверстия могут быть объединены.



3. Подгоните высоту основания и расстояние до ворот, ссылаясь на рис.10.

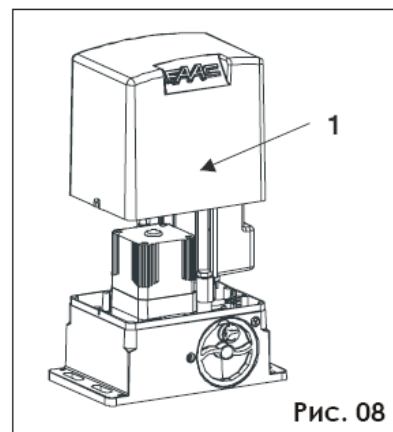

Внимание: эта операция необходима для гарантирования правильного закрепления рейки и возможности любых новых настроек.

4. Закрепите привод на основании, притянув гайками.

5. Подготовьте привод для ручного управления, как описано в главе 8.

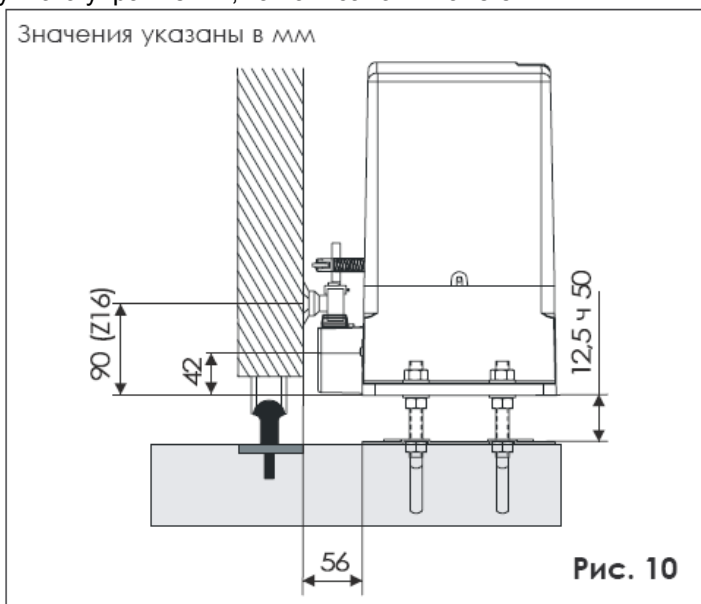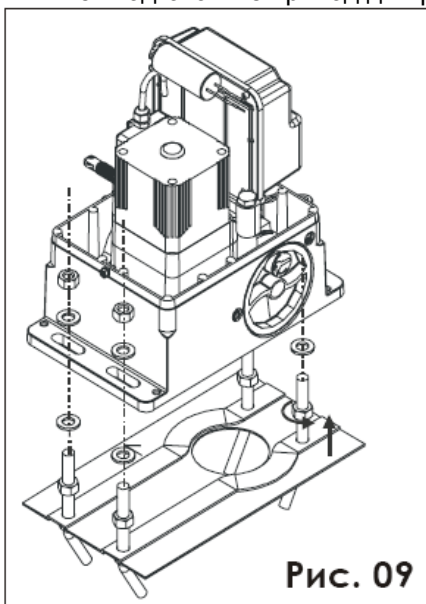

1.7 Установка стальной рейки:

1. Вручную переведите створку в закрытое состояние.

2. Положите первую часть рейки на шестерню и установите втулку между рейкой и воротами, спозиционируйте их в верхней части ячейки рейки.

3. Пометьте точку сверления на воротах. Просверлите отверстие $\varnothing 6.5\text{мм}$ и нарежьте резьбу с помощью $\varnothing 8\text{мм}$ метчика. Закрутите болт.

4. Вручную передвиньте створку, контролируя, чтобы рейка оставалась на шестерне, и повторите операцию 3.

5. Присоедините еще один реечный элемент вплотную к предыдущему, используя часть рейки (как показано на рис.13) соотнесите зубья этих двух элементов.

6. Передвиньте ворота вручную и выполните крепежные операции так же, как и для первого элемента. Повторить до тех пор, пока полностью не прекроются ворота.

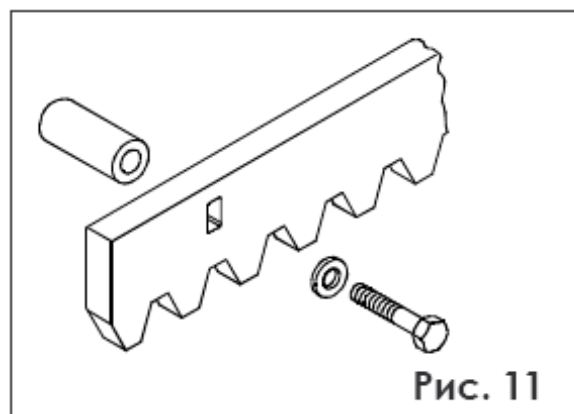


Рис. 11

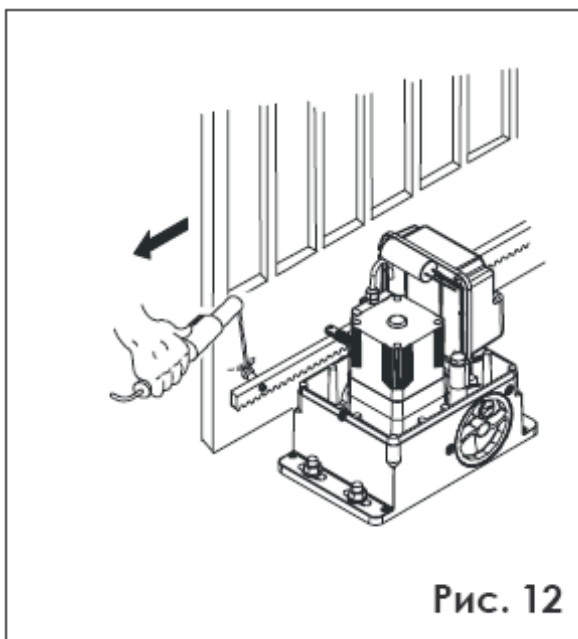


Рис. 12

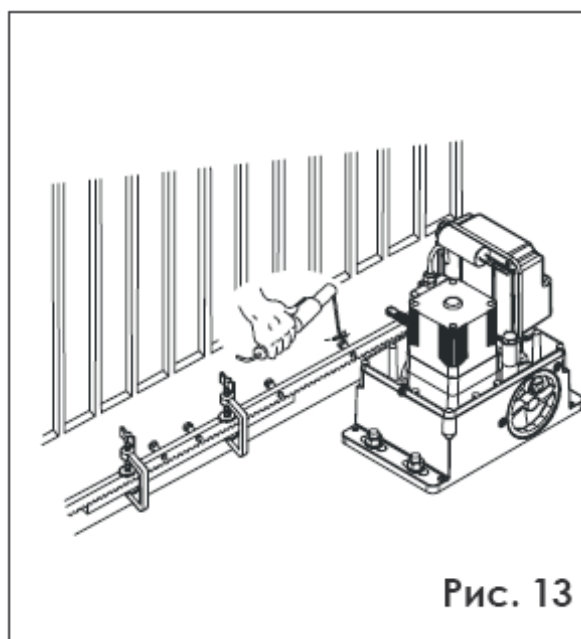


Рис. 13

Примечания к установке рейки:

а) Убедитесь, что во время движения ворот, все реечные элементы не выходили из шестерни.

б) Не приваривайте, ни в коем случае, рейки к втулкам или другим элементам.

в) Когда рейка установлена, убедитесь в правильности ее соединения с шестерней, мы советуем вам спозиционировать привод с небольшим зазором, около 1,5мм (рис. 14).

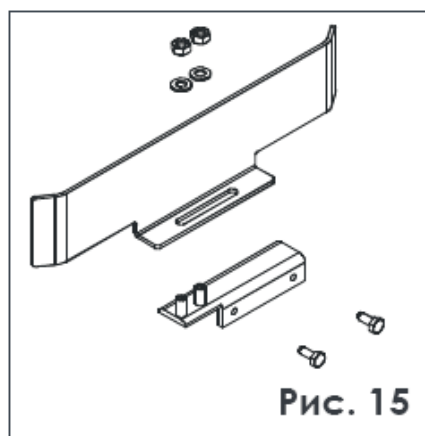


Рис. 15

г) Вручную проверьте достижимость створкой механических конечных выключателей и убедитесь, что ворота не проскальзывают в этом положении.

д) Не используйте густую смазку или другие смазки между рейкой и шестерней.

1.8 Установка конечных выключателей

Привод оборудован конечными выключателями с пружинным рычагом, которые передают команду на остановку ворот, когда металлическая пластина, прикрепленная сверху рейки, активирует пружину, которая замыкает микропереключатель. Крепеж пластины

для правильной установки двух путевых ограничителей состоит:

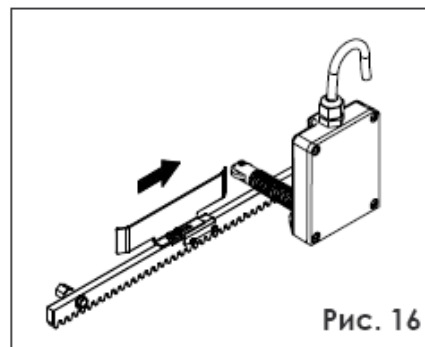


Рис. 16

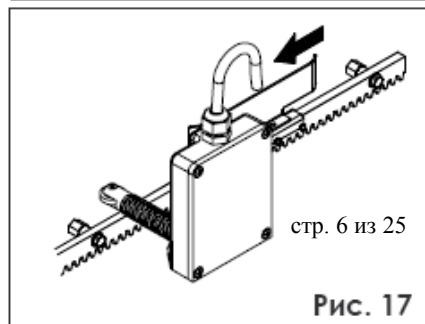


Рис. 17

1. Закрепите две стальных пластины на 2 U-образных крепежа, используя болты и гайки из комплекта поставки, как показано на рис.15.
2. Разблокируйте привод (см. гл. 8).
3. Включите питание системы.
4. Закрепите концевой выключатель открытия: вручную переместите ворота в открытое положение, оставив 20мм до механического упора.
5. Переместите пластину концевой выключателя в направлении открытия ворот (рис.16) до тех пор, пока индикатор концевой выключателя не погаснет (OFF); далее сдвиньте пластину в том же направлении еще на 20-30 мм и закрепите ее на рейке, используя крепеж из комплекта.
6. Повторите операции 4 и 5 для концевой выключателя в закрытом положении (рис.17).

Важно:

- а) Пластина должна активировать концевой выключатель профильной частью, как показано на рис.18.
- б) Если пластина слишком близко и заходит за ролик концевика, то требуется укоротить пружину на несколько витков.

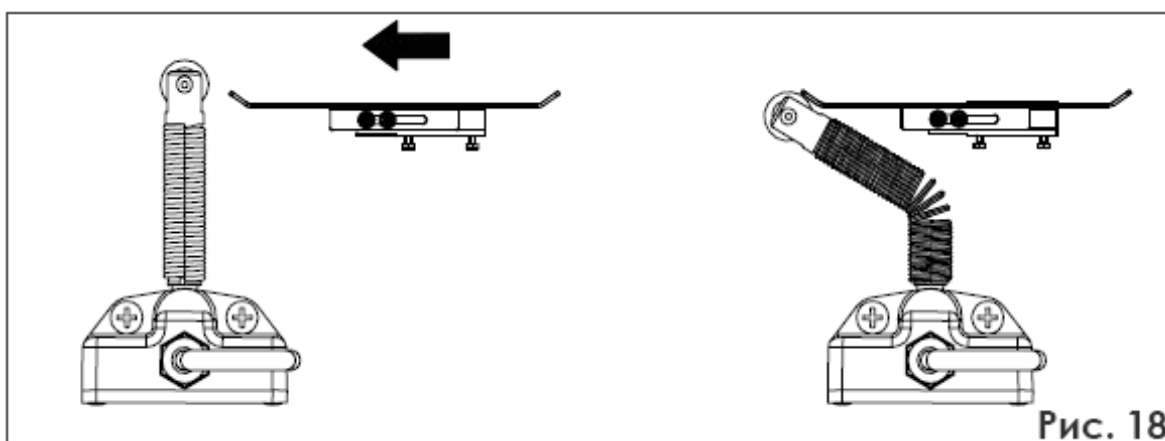


Рис. 18

Процедура укорачивания пружины описана ниже:

- ⌚ Снимите пружину, повернув ее по часовой стрелке. Эта операция требует некоторого усилия.
- ⌚ Укоротите пружину, как показано на рис. 20: два витка составляют примерно 3мм.
- ⌚ Установите пружину, поворачивая ее по часовой стрелке (рис.21), пока она не застопорится (рис.22).
- ⌚ Вернув пружину на место, убедитесь, что ролик горизонтален. Неправильная ориентация ролика может привести к неправильной работе концевой выключателя.


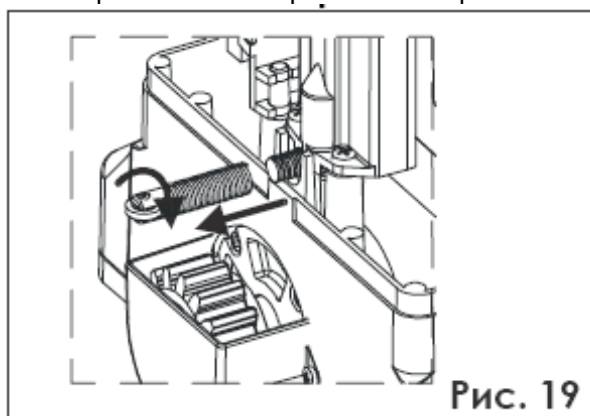


Рис. 19

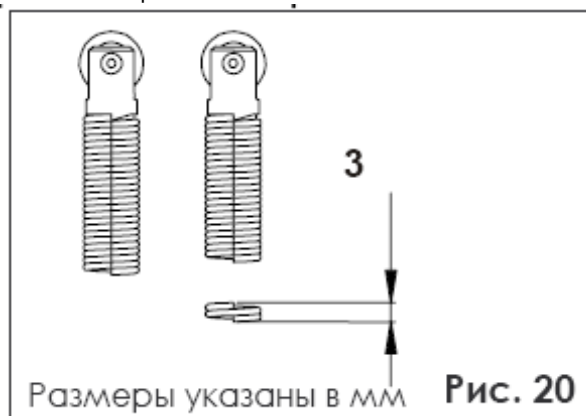

Размеры указаны в мм Рис. 20

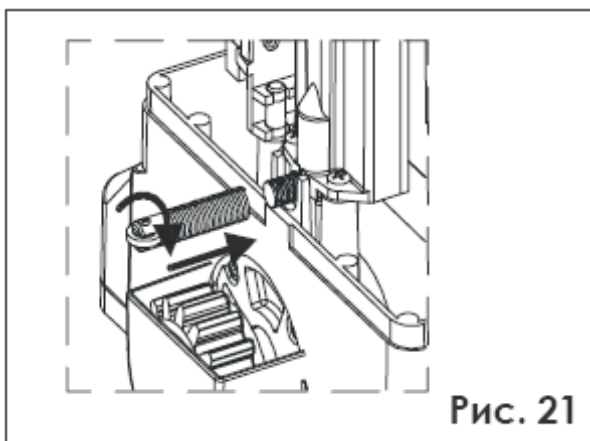


Рис. 21

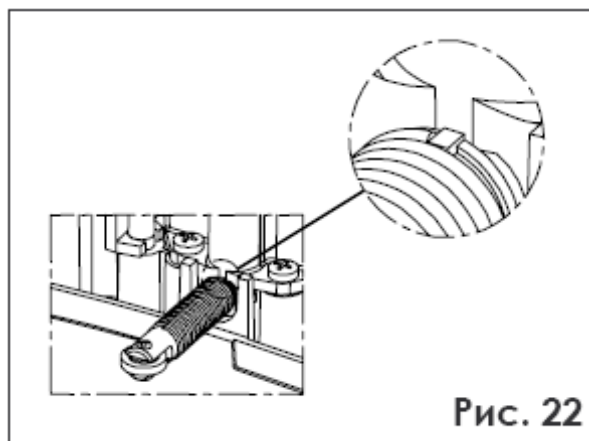



Рис. 22

7. Заблокируйте систему (параграф: аварийный ручной расцепитель).
8. **Важно:** Перед тем, как послать сигнал, убедитесь, что ворота не могут двигаться вручную.
9. Запустите полный цикл работы ворот для проверки правильной работы концевых выключателей.
10. Важно: для избежания повреждения привода и/или препятствия работы автоматической системы, оставляйте, по крайней мере, 20мм от ворот до механического упора в крайних положениях ворот.
11. Соответственно настройте позицию упорной пластины и окончательно прикрепите ее к рейке.

1.9 Аварийный ручной расцепитель


Опасно: Отключите энергию системы для предотвращения внезапного сигнала от активации ворот во время расцепляющей операции.

Если необходимо открыть ворота вручную при отключенном питании или неисправности привода, используйте разблокирующее устройство:

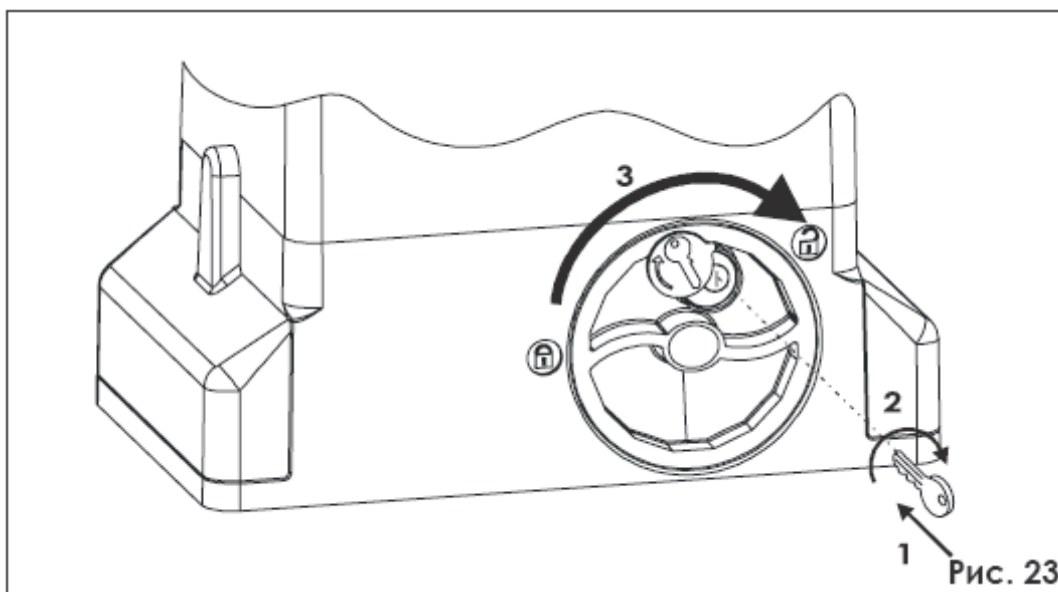

1. Откройте защитную дверцу и вставьте ключ в замок, поверните его по часовой стрелке, как показано на рис.23-1-2
2. Поверните расцепляющую систему по часовой стрелке до упора, рис.23-3
3. Откройте или закройте ворота вручную.

Возвращение к нормальному режиму работы

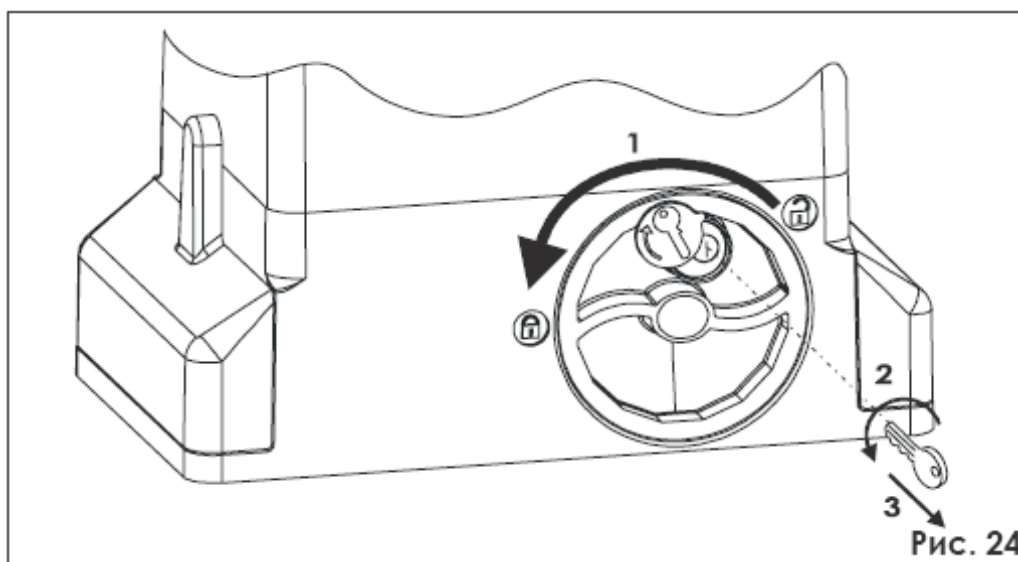

Опасно: Отключите энергию системы для предотвращения внезапного сигнала от активации ворот во время сцепляющей операции. Если необходимо открыть ворота вручную при отключенном питании или неисправности привода, используйте разблокирующее устройство:

1. Поверните расцепляющую систему против часовой стрелки до упора, рис.24-1.
2. Поверните ключ против часовой стрелки и вытащите его, рис.24-2-3.
3. Включите питание системы.

Плата управления 740D

1.10 Технические данные


Модель	740D
Напряжение питания, В (+6%-10%)	230
Потребляемая мощность (Вт)	10
Мощность мотора (макс, Вт)	1000
Максимальный потребляемый ток (А)	0,5
Рабочая температура	-40 °С +55 °С
Предохранители	2 (см. рис. 25)
Работа логики Автоматическая / "Пошаговая" автоматическая / Полуавтоматическая / По срабатыванию устр-в безопасности/ Полуавтоматическая В / Режим присутствия оператора С / "Пошаговая" полуавтоматическая	
Рабочее время	программируемое (от 0 до 4 мин.)
Время паузы	программируемое (от 0 до 4 мин.)
Усилие	до 50-ти уровней
Входы на плате управления: Открыть – Открыть пошагово – Устройства безопасности на открывание – Устройства безопасности на закрывание – Стоп – Устройства "границы" – Напряжение питания + Заземление	
Внутренние входы: Концевые выключатели: открыть, закрыть; конденсатор пусковой для мотора	
Выходы: Мигание лампы / Мотор - 24 В / питание встроенное - 24 В / индикаторные светодиоды / Выход таймер / Команда электронной блокировки – безопасное отключение	
Контакты быстрого подключения 5-ти выводной разъем для подключения Minides-а, Декодера или RF приемника	
Программирование 3 кнопки (+, -, F) и дисплей, уровни "базовое" или "расширенное" программирование	
Опция начального программирования: функции логики – Пауза – Усилие - Открыто – Закрыто направление	
Опции расширенного программирования: крутящее усилие - стоп - устр-ва безопасности – предварительное включение сигнальной лампы – световая индикация / выходы таймеров / блокировка электронная – логика устройств безопасности для открывания и закрывания - энкодер/ замедление хода – время пошагового открывания – время работы - циклический счетчик	

1.11 Предупреждения

Внимание: перед началом работы с платой управления (подсоединение, обслуживание), всегда отключайте питание.


- ⌚ всегда подключайте заземление к разъему J7(рис. 19 и 35).
- ⌚ всегда проводите кабель питания отдельно от остальных проводов (ключ-кнопка, приемник, фотодатчики, и др.). Для уменьшения наведенных шумов используйте кабель с экранированной оплеткой (с заземлением этой оплетки).

1.12 Монтажная схема блока управления

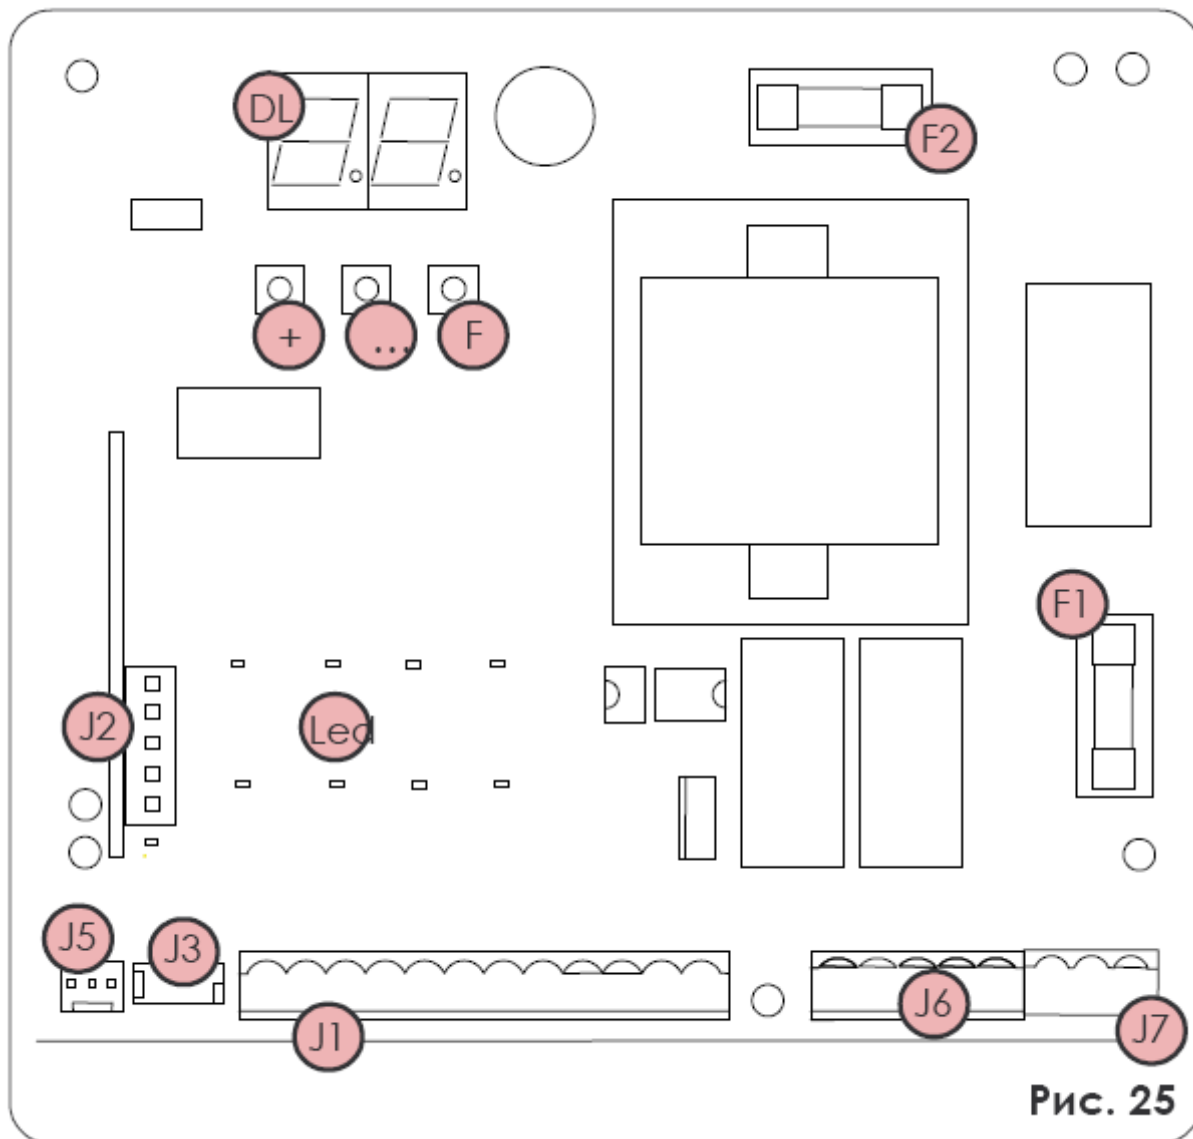

DL	Сигнальный индикатор
Led	Светодиоды контроля входов
J1	Низковольтный разъем
J2	Разъем для подключения приемника/декодера/minidec
J3	Разъем для подключения энкодера
J5	Разъем для подключения концевых выключателей
J6	Разъем для подключения мотора и сигнальной лампы
J7	Разъем для подключения питающего напряжения 230В
F1	Предохранитель для защиты двигателя и трансформатора (F 5A)
F2	Предохранитель для защиты внешних устройств (T 800mA)
F	“F” кнопка программирования блока
-	“-” кнопка программирования блока
+	“+” кнопка программирования блока

1.13 Электрические подключения

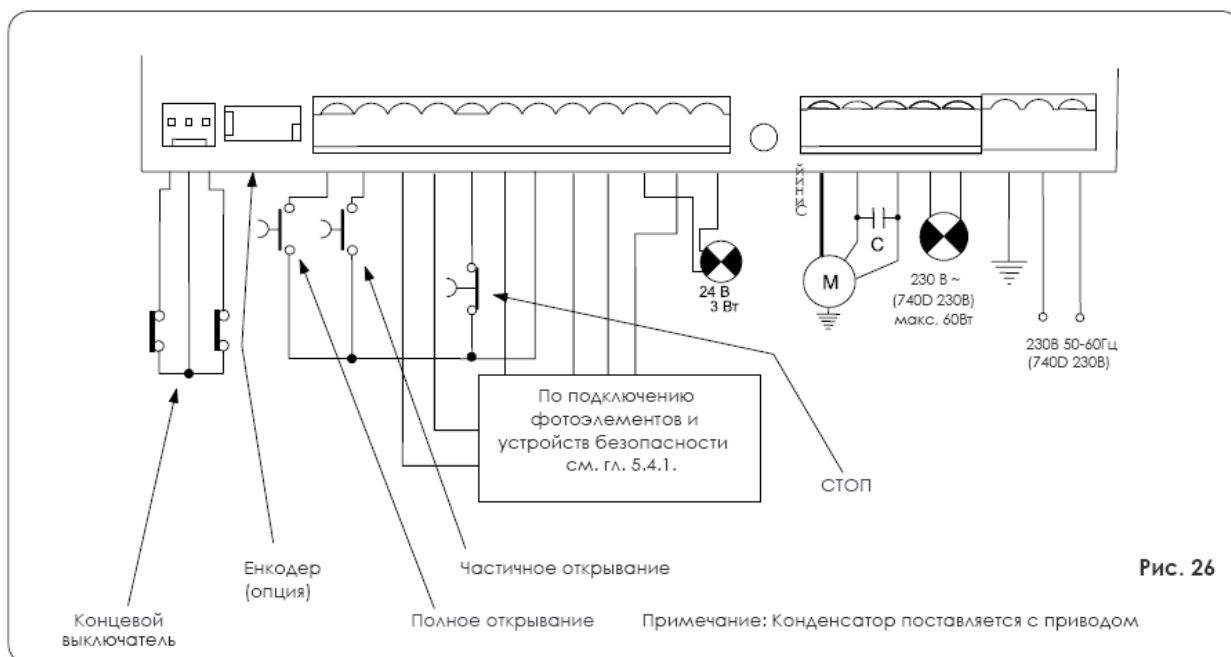

Клеммы подключения (J1 Разъем)

1	OPEN A (полное открывание)
2	OPEN B (частичное открывание – пешеходный проход)
3	FSW-OP (устройства безопасности на открывание)
4	FSW-CL (устройства безопасности на закрывание)
5	STOP
6	EDGE ("граничные" устройства безопасности)
7	- (отрицательное напряжение питания)
8	- (отрицательное напряжение питания)
9	+24В (питание)
10	+24В (питание)
11	FSW-TX (подключение минуса излучающего фотодатчика - тестирование фотоэлементов)
12	W.L. (подключение минуса индикаторной лампы)

J7 разъем на блоке служит для подключения к блоку напряжения питания (рис. 26)

Питание (обозначения клемм на плате: PE – N - L):

PE: подключение земли

N: Питание (нейтраль)

L: Питание (фаза)

J6 разъем на блоке служит для подключения к блоку электродвигателя и мигающей лампы (рис. 26)

MOTOR - (клеммы 13-14-15): для подключения электродвигателя.

LAMP – (клеммы 16-17): выход для подключения сигнальной лампы 230В, макс. 60Вт.

J1 разъем на блоке служит для подключения к блоку аксессуаров (рис. 26)

- 1. OPEN A – “Полное открывание” команда:** Замыкание контактов устройства подключенного к этой клемме приводит к срабатыванию блока управления на полное открывание и/или закрывание ворот. Для подключения нескольких устройств, нужно нормально открытые Н.О. контакты этих устройств соединить параллельно
- 2. OPEN B – команда “Пешеходный проход” или “Закреть”:** Замыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к срабатыванию блока управления на пошаговое открывание и/или закрывание ворот. При логики В и С эта команда всегда на закрывание. Для подключения нескольких устройств, нужно нормально открытые Н.О. контакты этих устройств соединить параллельно
- 3. FSW OP – Контакты подключения устройств безопасности на открывание:** назначение данных подключений - для защиты полотна ворот при открывании. При работе по логике А-АР-S-E-EP срабатывание устройств приводит к реверсивному движению полотна ворот или немедленному останову и последующему продолжению движения, когда оно установлено (см. параграф: программирование). При работе по

логике **В** и **С**, срабатывание приводит к прерыванию движения. Срабатывание устройств подключенных к этим клеммам не оказывает никакого влияния на работу во время закрывания ворот.

Если ворота закрыты и датчики, подключенные к данным клеммам, сработали, то это предотвратит движение ворот на открывание.

Для подключения нескольких устройств, нужно контакты этих устройств соединить параллельно

Примечание: Если никакие устройства к данным клеммам не подключаются, то необходимо установить перемычку между контактными клеммами FSW OP и –TX FSW (см. рис. 29)

4. FSW CL - Контакты подключения устройств безопасности на закрывание: назначение данных подключений - для защиты полотна ворот при закрывании. При работе по логике **A-AP-S-E-EP** срабатывание устройств приводит к реверсивному движению полотна ворот или немедленному останову и последующему реверсивному движению, когда это установлено (см. параграф: программирование). При работе по логике **В** и **С**, срабатывание приводит к прерыванию движения. Срабатывание устройств подключенных к этим клеммам не оказывает никакого влияния на работу во время открывания ворот.

Если ворота открыты и датчики подключенные к данным клеммам сработали, то это предотвратит движение ворот на закрывание.

Для подключения нескольких устройств, с Н.З. контактами, нужно контакты этих устройств соединить параллельно.

Примечание: Если никакие устройства к данным клеммам не подключаются, то необходимо установить перемычку между контактными клеммами FSW CL и –TX FSW (см. рис.)

5. STOP – Контакты подключения устройств Останова: действие способствующее замыканию контактов устройства подключенного к этой клемме приводит к срабатыванию блока управления на останов движения.

Для подключения нескольких устройств, нужно Н.З. контакты этих устройств соединить параллельно.

Примечание: Если никакие устройства не подключены к этим клеммам, то необходимо установить перемычку между контактом STOP и клеммой “-“.

6. EDGE – контакт для подключения граничных устройств безопасности: назначение данных подключений - защита полотна ворот при закрывании/открывании. Любая логика работы блока управления по сигналу от этих устройств в процессе открывания и закрывания ворот предусматривает изменение движения ворот в обратном направлении в течение 2 сек, если за это время устройство сработало еще раз, то блок управления останавливает движение полотна ворот (STOP).

Ворота не начнут своего движения в случае, если граничные датчики сработали в закрытом или открытом состоянии ворот.

Для подключения нескольких датчиков к этому входу, нужно соединить последовательно выходы Н.З. контактов датчиков

Примечание: если граничные датчики не подключены, необходимо установить перемычку между клеммами EDGE и “-“.

7. “-“ Отрицательный контакт 24В напряжения питания для подключения аксессуаров.

8. “-“ Отрицательный контакт 24В напряжения питания для подключения аксессуаров.

9. “+“ Положительный контакт 24В напряжения питания для подключения аксессуаров.

10. “+“ Положительный контакт 24В напряжения питания для подключения аксессуаров.

Внимание: максимально возможный ток составляет 500mA. Внимательно считайте суммарный потребляемый ток вашими устройствами.


11. TX-FSW – Отрицательный контакт напряжения питания фото передатчиков: если вы подключаете к этому контакту отрицательный вход питания фото передатчика, то предоставляется возможность использования функции тестирования фотоэлементов (см. параграф: расширенное программирование).

Если работа этой функции программно разрешена, то каждый раз перед началом движения полотна ворот на открывание или закрывание блок управления проверяет работоспособность фотодатчиков

12. W.L. – выход напряжения питания индикаторной лампы/таймера: подключение индикаторной лампы, выхода таймера или электронного замка осуществляется подключением этих устройств между клеммой +24В и этой клеммой (см. Расширенный уровень программирования), максимальная электрическая мощность, потребляемая устройствами с этого выхода не должна превышать 3Вт.

J2 разъем на блоке служит для быстрого подключения к блоку Minides-а, Декодера и радио-приемника

Используется для быстрого подключения устройств: Minides-а, Декодера и радио-приемника (см.рис. А, В и С). При подключении этих устройств следовать приведенным на рис. схемам. Подключать и отключать устройство следует при отключенном от блока управления питании.

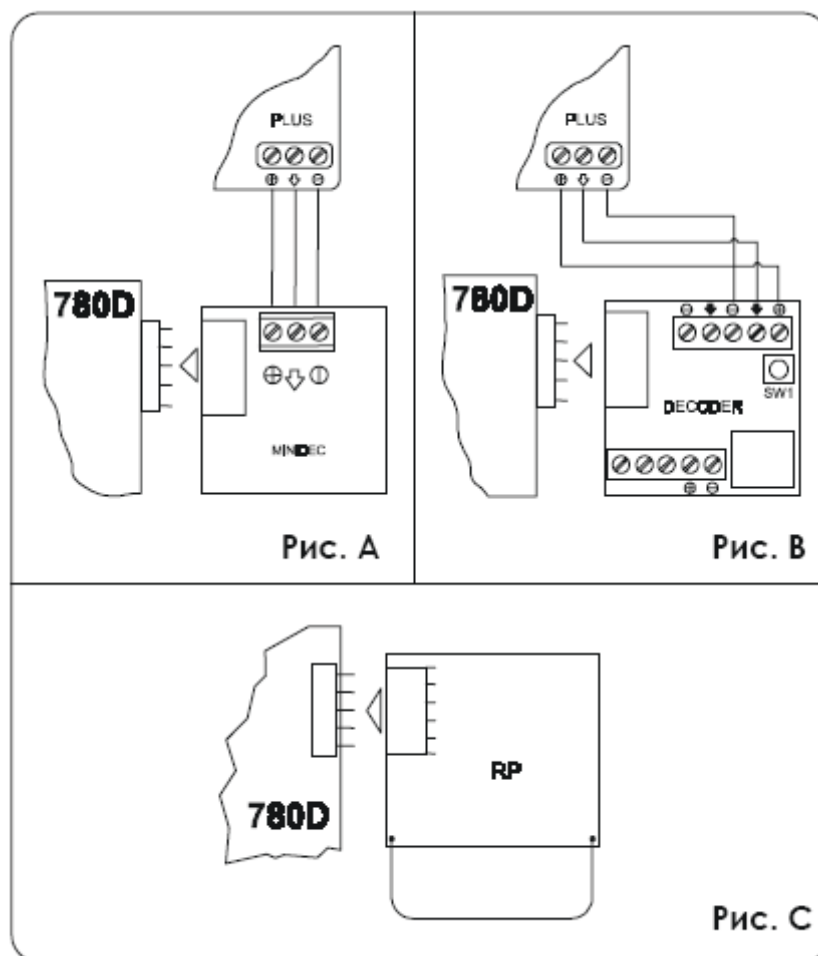

J6 разъем быстрого подключения на блоке служит для подключения концевых выключателей (рис. 26)


Этот разъем предназначен для быстрого подключения концевых выключателей, которые дают сигнал для начала замедления или остановки (для расширенного программирования).

J3 разъем быстрого подключения энкодера (опционально)

Установите энкодер (датчик оборотов) к двигателю, следуя следующим инструкциям.

1.14 Подключение устройств безопасности и фотодатчиков

Перед подключением датчиков безопасности (или других устройств) к блоку управления, определите, какому движению ворот будет соответствовать контролируемая датчиками зона (см. рис. 27):

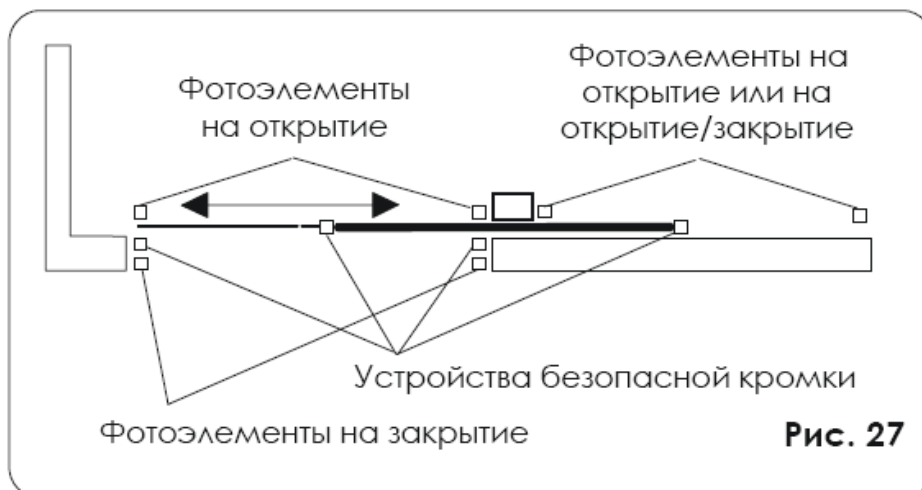

Устройства безопасности на открывание: реагируют на появление препятствий во время открывания ворот. При их срабатывании ворота закрываются и затем, после пропадания препятствия, продолжают открываться.



Устройства безопасности на закрывание: реагируют на появление препятствий во время закрывания ворот. При их срабатывании ворота полностью, или частично, открываются для освобождения препятствия.

Устройства безопасности на открывание/закрывание: реагируют на появление препятствия во время открывания и закрывания ворот. Вызывают срабатывание блока управления на останов движения ворот и новый старт движения.

“Граничные” устройства безопасности: реагируют на появление препятствия во время открывания и закрывания ворот. При их срабатывании ворота останавливаются и идут в обратном направлении.

Энкодер (опция): срабатывание датчика при возникновении на пути движения ворот препятствия во время открывания и закрывания. Вызывает срабатывание блока управления на движение в обратном направлении и останов через 2 сек

Примечание: если нужно подключить более двух устройств имеющих одинаковые функции (открыть, закрыть, открыть и закрыть, граница), тогда контакты необходимо соединить последовательно (на рис. 28). Контакты датчиков должны быть нормально замкнутыми (Н.З.) Если устройства безопасности не используются, необходимо установить перемычки, как показано на рис. 29.

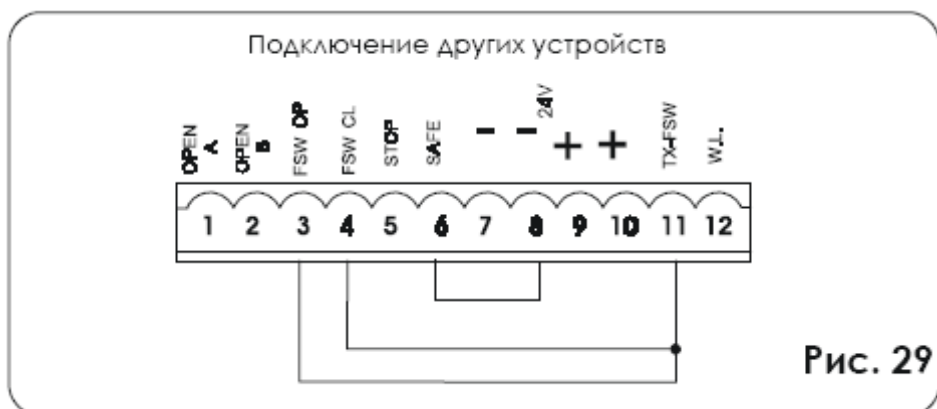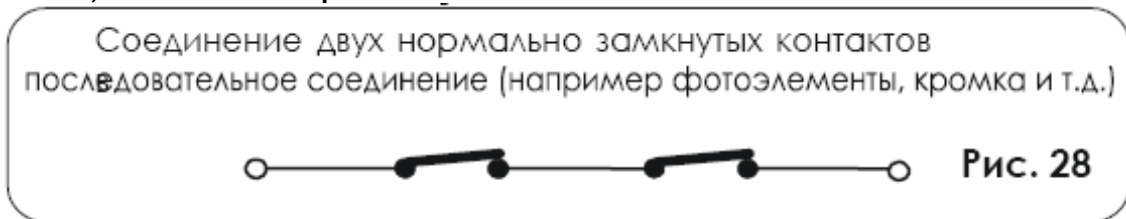

Подключение безопасной кромки

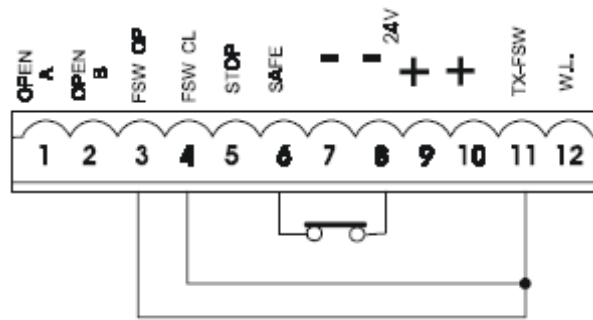


Рис. 31

Подключение пары фотоэлементов на открывание

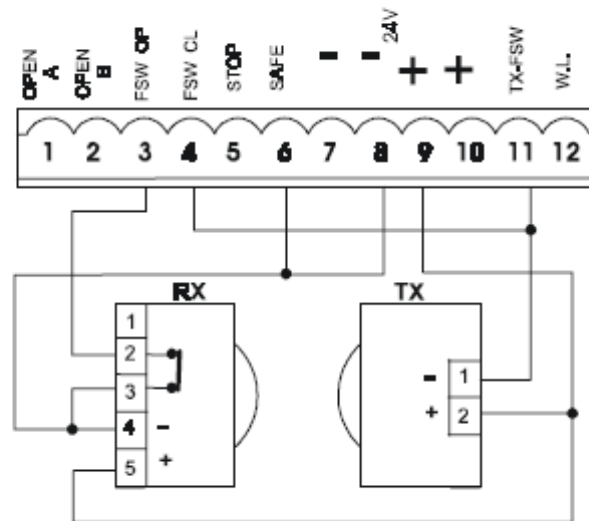


Рис. 32

Подключение пары фотоэлементов на закрытие

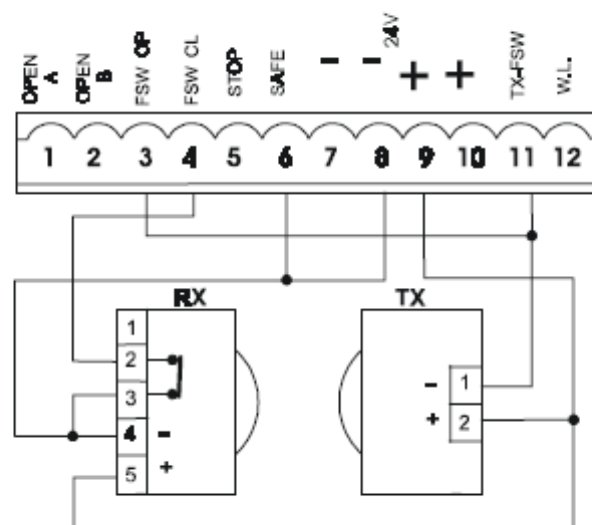


Рис. 33

Подключение пары фотоэлементов на открытие, пары фотоэлементов на закрытие и устройства безопасной кромки

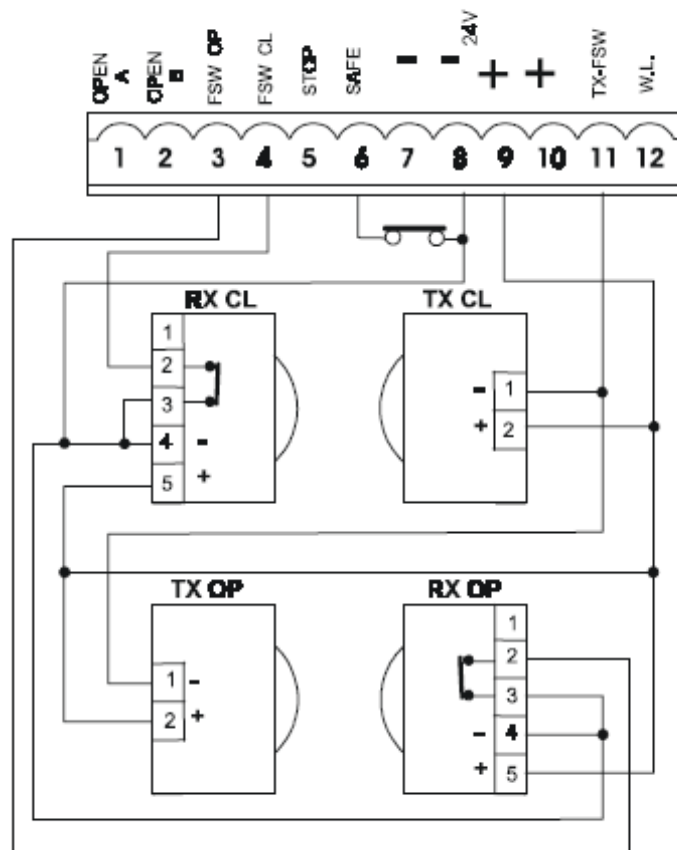


Рис. 34

Подключени двух нормально открытых контактов в параллельное соединение (например Открыт А, Открыт Б)

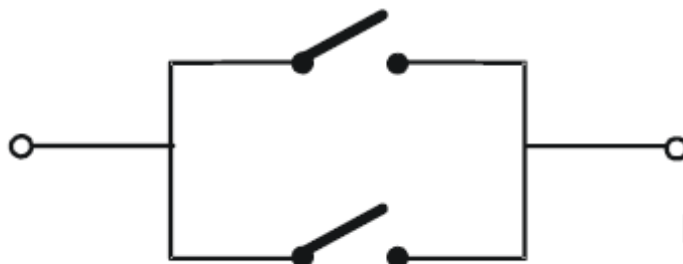


Рис. 35

1.15 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для работы блока управления в нужном режиме необходимо произвести программирование блока в состоянии программирования.

Программирование состоит из двух частей: БАЗОВОГО и РАСШИРЕННОГО уровня программирования.

1.15.1 НАЧАЛЬНОЕ Программирование

Для перехода в режим БАЗОВОГО программирования, нажмите кнопку F:

- ⌚ если нажать кнопку F и удерживать ее, на дисплее будет высвечиваться название первой функции, которую предстоит запрограммировать
- ⌚ если отпустить кнопку F, на дисплее высветится значение функции, которое можно изменить, нажимая кнопки + и –
- ⌚ если нажать кнопку F повторно, на дисплее высветится название следующей функции и после отпускания кнопки вы перейдете к программированию этой функции и т.д.

- ⌚ когда таким образом последовательно запрограммированы все функции, нажатие кнопки F приводит к выходу из режима программирования и дисплей переходит к отображению состояния ворот на данный момент.

Следующая таблица отражает набор функций доступных в БАЗОВОМ программировании

Начальное программирование F		
Дисплей	Функция	Значение по умолчанию
LO	Логика работы (см. таблицу работы логики): A = Автоматическая AP = "Пошаговая" автоматическая S = "Безопасная" автоматическая E = Полуавтоматическая EP = "Пошаговая" полуавтоматическая C = Режим присутствия оператора b = "В" полуавтоматическая	EP
PA	Время паузы: Эта функция работает, когда выбрана логика работы автоматическая. Имеет диапазон настройки от 0 до 59 сек. с шагом одна секунда. Далее дисплей переходит на отображение минут и после запятой секунд с десятисекундным шагом, максимальное время 4.1 минуты.	2.0
FO	Усилие: Настройка усилия электродвигателя. 01 = минимум 50 = максимум	25
d1	Открывающее перемещение: Отображает вид перемещения ворот для их открывания, что позволяет не переключать электродвигатель. - Э = открывание при перемещении вправо E - = открывании при перемещении влево	-Э
St	Состояние автоматического блока управления: При завершении программирования дисплей отображает статус ворот. 00 = закрыто 01 = открываются 02 = в состоянии "СТОП" 03 = открыты 04 = пауза 05 = сработал датчик безопасности 06 = закрываются 07 = реверсивное движение 08 = фотодатчики сработали	

1.15.2 РАСШИРЕННОЕ программирование

Для перехода в режим программирования РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, нужно нажать кнопку F и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку +:

- ⌚ если нажать кнопку +, на дисплее будет высвечиваться название первой функции, которую предстоит запрограммировать
- ⌚ если нажать и отпустить кнопку F повторно, на дисплее высветиться значение функции, которое можно изменить, нажимая кнопки + и –
- ⌚ если нажать кнопку F и удерживать ее в таком состоянии, на дисплее высветиться название следующей функции и после отпускания кнопки вы перейдете к программированию этой функции и т.д.
- ⌚ когда таким образом последовательно запрограммированы все функции, нажатие кнопки F приводит к выходу из режима программирования и дисплей переходит к отображению состояния ворот на данный момент.

В таблице приведенной ниже описаны все уровни программирования каждой функции в РАСШИРЕННОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ:

Расширенное программирование F+		
Дисплей	Функция	Значение по умолчанию
bo	Максимальное усилие в начальный момент движения: Электродвигатель с максимальным усилием начинает движение в начальный момент времени. Используется для больших полотен ворот. У = функция включена по = отключена	у
br	Обратное усилие: При срабатывании концевых выключателей, можно включить обратное усилие на приводе, которое будет гарантировать остановку полотна ворот в нужной точке. Если функция замедления включена, то обратное усилие будет включаться после завершения функции замедления. Значение 00 отменяет действие данной функции. Программируется время обратного усилия после завершения предыдущих операций: от 01 до 20, с 0.01 сек. шагом. 00 = Обратное усилие отключено 01 – 20 = вкл. обратного усилия по таймеру	00
FS	Проверка устройств безопасности: Если функция включена, это разрешает тестирование фотозащитных элементов перед началом движения ворот. Если тестирование показало ошибку в работе фотозащитных элементов, (ошибка работы фотозащитных элементов отображается на табло 05) ворота не начнут движения. У = функция включена по = отключена	по
PF	Предварительное включение сигнальной лампы (5сек): Данная функция активирует работу лампы обеспечивая ее мигание до начала движения в течении 5 сек. У = функция включена по = отключена	по
SP	Индикаторный свет: Если выбрано 00, выход работает как стандартный световой индикатор (свет во время открывания и паузы, мигание во время закрывания, выключен в закрытом состоянии). Световое предупреждение: различные срабатывания блока могут активировать выход с таймером. Время таймера этого выхода может настраиваться от 0 до 59 сек с 1 сек. интервалом и от 1 мин до 4.1 мин с 10 сек. интервалом. Электронная блокировка: Если на дисплее 00, то нажатие кнопки – настроит функцию на режим работы E1 – блокировка при закрывании, повторное нажатие кнопки - настроит функцию на режим работы E2 – блокировка при закрывании и открывании. 00 = Стандартная светоиндикация, программирование таймера от 00 до 4.1 E1 = электронная блокировка перед открыванием ворот E2 = электронная блокировка перед открыванием и закрыванием ворот	00
Ph	Логика работы фотозащитных элементов на закрывание: Выбор отключения движения ворот во время закрывания. Эта логика работает только при движении на закрывание: останов движения и последующее продолжение движения или немедленное реверсивное движение. У = останов и последующий реверс по = реверс немедленно	по
oP	Логика работы фотозащитных элементов на открывание: Выбор отключения движения ворот во время открывания. Эта логика работает только при движении на открывание: останов движения и последующее продолжение движения или немедленное реверсивное движение.	по

	У = реверс немедленно по = останов и продолжение движения	
гА	Замедление движения полотна ворот после срабатывания концевых выключателей: Можно выставить функцию замедления движения ворот после срабатывания концевых выключателей. Время замедления от 0 до 20 с 0.02 секундным интервалом. Если используется энкодер, настройка времени не используется, но используется количество оборотов двигателя при замедлении, что обеспечивает более точную настройку замедления. 00 = замедление отключено 01 – 20 = замедление включено	05
Р0	Пешеходный проход: Можно настроить ширину пешеходного открывания полотна ворот по таймеру. Время настройки лежит в интервале от 00 до 20 секунд, с интервалом 0.02 сек. Если используется энкодер, то время интерпретируется как количество оборотов электродвигателя, это обеспечивает более точную настройку.	05
t	Время работы: Советуем выставлять данное время в интервале от 5 до 10 сек. Это время определяет время простоя электродвигателя после того, как полотно ворот совершило полное перемещение из положения закрыто в положение открыто и служит для того, чтобы электродвигатель не перегревался и не вышел из строя раньше времени. Настраиваемое время лежит в диапазоне от 0 до 59 сек с секундным интервалом и от 1 до 4.1 мин с десятисекундным интервалом.	4.1
A5	Требование сервисного обслуживания (применяется совместно со следующей функцией): Если функция активирована в конце обратного отсчета (устанавливается в следующей функции “Программирование цикла”) включается 2 сек мигание лампы для каждого цикла открывания. У = активирована по = выключена	по
пс	Программирование цикла: Функция для установления времени обратного отсчета. Устанавливается интервал от 00 до 99 тысяч циклов. Значение на дисплее изменяется каждый раз после уменьшения числа циклов на 1 тысячу.	00
SE	Состояние автоматического блока управления: Выход из режима программирования, сохранение результатов и возврат в основное меню отображения состояния ворот.	

Примечание 1: для сброса программных установок на установки по умолчанию закоротить входы на блоке управления граничных датчиков (SAFE LED ON), и нажать одновременно кнопки +, - и F удерживать их в таком состоянии 5 сек.

Примечание 2: новые параметры программных установок вносятся в память сразу после их установки, но вступают в силу только после завершения цикла программирования. Если во время программирования было выключено питание, то установки не сохраняются.

Логика работы

Логика «А»		Сигнал					
Состояние полотна ворот	Открыть-А	Открыть-В	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Закрываются	Открывание ворот и закрывание после паузы (1)	Пешеходный проход (закрывание после паузы)	Никакого эффекта (открыть отключено)		Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть отключено)	
Пауза перед авт. закрыв.	Перезапуск паузы (1)(3)		СТОП	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	Перезапуск паузы (1)(3)	Перезапуск паузы (1) (открыть отключено)	Перезапуск паузы (1) (открыть отключено)
Закрываются	Открывание ворот			Никакого эффекта	См. программирование	Остановка и реверсивное движение на открывание	Реверс на открытие на 2 сек. (2)
Открываются	Никакого эффекта (1)(3)			См. программирование	Никакого эффекта	Остановка и продолжение открывания	Реверс на закрытие на 2 сек. (2)
Заблокированы	Закрывание ворот (3)		Никакого эффекта (открыть отключено)	Никакого эффекта		Никакого эффекта (открыть отключено)	

Логика «AP»		Сигнал					
Состояние полотна ворот	Открыть-А	Открыть-В	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Закрываются	Открывание ворот и закрывание после паузы (1)	Пешеходный проход (закрывание после паузы)	Никакого эффекта (открыть отключено)		Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть отключено)	
Пауза перед авт. закрыв.	Остановка (3)		СТОП	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	Перезапуск паузы (1)(3)	Перезапуск паузы (открыть отключено)	Перезапуск паузы (открыть отключено)
Закрываются	Открывание ворот (1)			Никакого эффекта	См. программирование	Остановка и реверсивное движение на открывание	Реверс на открытие на 2 сек. (2)
Открываются	Остановка (3)			См. программирование	Никакого эффекта	Остановка и продолжение открывания	Реверс на закрытие на 2 сек. (2)
Заблокированы	Закрывание ворот (3)		Никакого эффекта (открыть отключено)	Никакого эффекта		Никакого эффекта (открыть отключено)	

Логика «S»		Сигнал					
Состояние полотна ворот	Открыть-А	Открыть-В	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Закрываются	Открывание ворот и закрывание после паузы (1)	Пешеходный проход (закрывание после паузы)	Никакого эффекта (открыть отключено)		Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть отключено)	
Пауза перед авт. закрыв.	Закрытие створки (3)		СТОП	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	Закрытие через 5 сек после срабатывания (открыть отключено) (3)		Перезапуск паузы (открыть отключено)
Закрываются	Открывание ворот (1)			Никакого эффекта	См. программирование	Остановка и реверсивное движение на открывание	Реверс на открытие на 2 сек. (2)
Открываются	Закрытие створки (3)			См. программирование	Никакого эффекта	Остановка и продолжение открывания	Реверс на закрытие на 2 сек. (2)
Заблокированы	Закрывание ворот (3)		Никакого эффекта (открыть отключено)	Никакого эффекта		Никакого эффекта (открыть отключено)	

Логика «Е»	Сигнал						
	Открыть-А	Открыть-В	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Состояние полотна ворот	Открытие-А	Открытие-В	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Закрываются	Открывание ворот	Пешеходный проход	Никакого эффекта (открыть отключено)		Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть отключено)	
Открыты	Закрывание створки (3)		СТОП	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	Никакого эффекта (открыть отключено) (3)	Никакого эффекта (открыть отключено)	
Закрываются	Открывание ворот (1)			Никакого эффекта	См. программирование	Остановка и реверсивное движение на открывание	Реверс на открытие на 2 сек. (2)
Открываются	Остановка (3)			См. программирование	Никакого эффекта	Остановка и продолжение открывания	Реверс на закрытие на 2 сек. (2)
Заблокированы	Закрывание ворот (3)		Никакого эффекта (открыть отключено)	Никакого эффекта		Никакого эффекта (открыть отключено)	

Логика «ЕР»	Сигнал						
	Открыть-А	Открыть-В	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Состояние полотна ворот	Открытие-А	Открытие-В	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Закрываются	Открывание ворот	Пешеходный проход	Никакого эффекта (открыть отключено)		Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть отключено)	
Открыты	Закрывание створки (3)		СТОП	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	Никакого эффекта (открыть отключено) (3)	Никакого эффекта (открыть отключено)	
Закрываются	Остановка (1)			Никакого эффекта	См. программирование	Остановка и реверсивное движение на открывание	Реверс на открытие на 2 сек. (2)
Открываются	Остановка (3)			См. программирование	Никакого эффекта	Остановка и продолжение открывания	Реверс на закрытие на 2 сек. (2)
Заблокированы	Реверс движения (3)		Никакого эффекта (открыть отключено)	Никакого эффекта		Никакого эффекта (открыть отключено)	

Логика «В»	Сигнал						
	Открыть-А (открыть)	Открыть-В (закрывать)	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Состояние полотна ворот	Открыть-А (открыть)	Открыть-В (закрывать)	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Закрываются	Открывание ворот	Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть-А отключено)		Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	
Открыты	Никакого эффекта	Закрывание ворот	Никакого эффекта (открыть-В отключено)	Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть-В отключено)	Никакого эффекта (открыть отключено)	
Закрываются	Реверс движения	Никакого эффекта	СТОП	Никакого эффекта	Остановка (открыть-В отключено)	Остановка (открыть-А\В отключено)	Реверс на открытие на 2 сек. (2)
Открываются	Никакого эффекта	Реверс движения		Остановка (открыть-А отключено)	Никакого эффекта		Реверс на закрытие на 2 сек. (2)
Заблокированы	Открывание ворот	Закрывание ворот	Никакого эффекта (открыть-А\В отключено)	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	Никакого эффекта (открыть-В отключено)	Никакого эффекта (открыть-А\В отключено)	

Логика	Удержание	Сигнал
--------	-----------	--------

«С»							
Состояние полотна ворот	Открыть-А (открыть)	Открыть-В (закрыть)	СТОП	Устр-ва безоп-сти на открывание	Устр-ва безоп-сти на закрывание	Устр-ва безоп-сти на откр./закр.	Граничные устр-ва безоп-сти
Закрываются	Открывание ворот	Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть-А отключено)		Никакого эффекта	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	
Открыты	Никакого эффекта	Закрывание ворот	Никакого эффекта (открыть-А\В отключено)	Никакого эффекта (открыть-А отключено)	Никакого эффекта (открыть-В отключено)		Никакого эффекта (открыть-А\В отключено)
Закрываются	Стоп		СТОП	Никакого эффекта	Остановка (открыть-В отключено)	Остановка (открыть\А\В отключено)	Реверс на открытие на 2 сек. (2)
Открываются		Стоп		Остановка (открыть-А отключено)	Никакого эффекта		Реверс на закрытие на 2 сек. (2)

Запуск

1.16 Проверка параметров работы системы

Следующая таблица показывает состояние световых индикаторов в соответствии с входящими параметрами.

Обратите внимание:

индикатор горит = замкнутый контакт

индикатор не горит = разомкнутый контакт

Проверьте состояние индикаторов по таблице:

Значения состояний световых индикаторов.

Индикатор	Горит	Не горит
OPEN-A	Подается команда	Команда не подается
OPEN-B	Подается команда	Команда не подается
FCA	Концевой выключатель разомкнут	Концевой выключатель замкнут
FCC	Концевой выключатель разомкнут	Концевой выключатель замкнут
FSW OP	Устройства безопасности исправны	Устройства безопасности неисправны
FSW CL	Устройства безопасности исправны	Устройства безопасности неисправны
STOP	Команда не подается	Подается команда
EDGE	Устройства безопасности исправны	Устройства безопасности неисправны

Примечание: Состояние световых индикаторов, когда ворота закрыты и находятся в состоянии покоя показаны жирным шрифтом.

1.17 Проверка автоматики

Когда закончите программировать, проверьте корректность работы системы. Важнее всего проверить правильность настройки усилия и правильность работы устройств безопасности.

1.18 Электронный блок управления:

В приводе электронный блок управления установлен на поворотную платформу (рис. 39-1) с прозрачной крышкой (рис. 39-3). Плата программируется вынесенными на крышку кнопками (рис. 39-4). Это позволяет программировать плату, не снимая крышку.

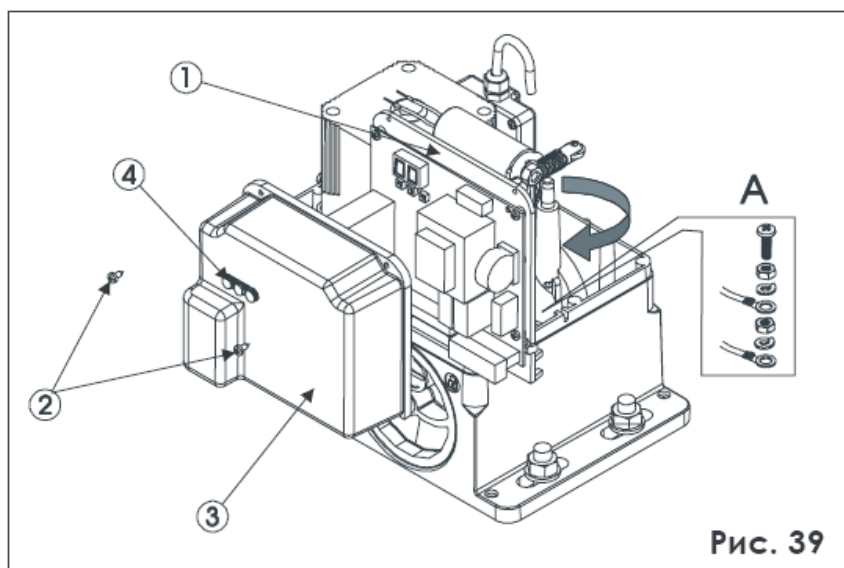


Рис. 39

1.19 Проверка автоматики:

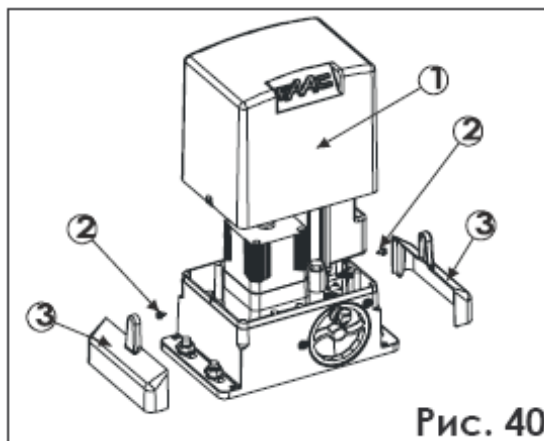


Рис. 40

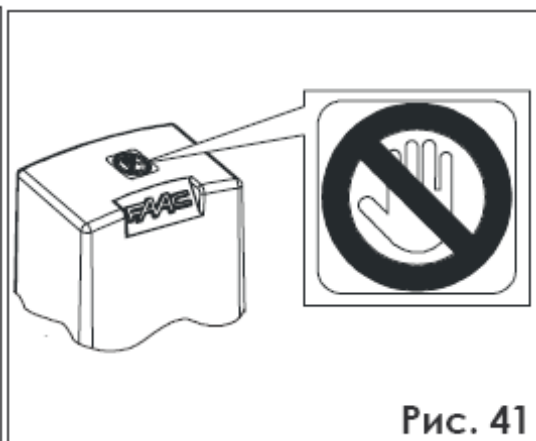


Рис. 41

После установки привода, проведите проверку эффективности работы всех подсоединенных аксессуаров устройств безопасности.

Поверните крепеж платы управления в оригинальную позицию. Установите корпус (рис.40-1), притяните двумя поставляемыми винтами (рис. 40-2) и установите боковые панели (рис. 40-3).

Прикрепите наклейку «**Не кладите руки: Опасно!**» на верхнюю часть корпуса (рис. 41).

Дайте Заказчику «Руководство пользователя», объясните как правильно пользоваться приводом и опишите потенциально опасные зоны автоматической системы.

Техническое обслуживание

Проверяйте эффективность работы системы, по крайней мере, каждые 6 месяцев, особенно состояние устройств безопасности, блокирующего устройства (включая силу тяги привода).

Ремонт

В случае любой неисправности обращайтесь в авторизованный сервисный центр FAAC:

Адрес Московского сервис-центра FAAC S.p.A.:

143050, Московская область, Одинцовский район, пос. Малые Вязёмы, д.58

(здание ВОЕНОХОТ-2), офис 210

тел. 223-9459

info@faac.biz

Оглавление

<u>ОПИСАНИЕ.....</u>	<u>1</u>
<u>МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ.....</u>	<u>3</u>
<u>ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ 740D.....</u>	<u>10</u>
<u>ЛОГИКИ РАБОТЫ.....</u>	<u>21</u>
<u>ЗАПУСК.....</u>	<u>23</u>
<u>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</u>	<u>24</u>
<u>РЕМОНТ.....</u>	<u>24</u>
<u>ОГЛАВЛЕНИЕ.....</u>	<u>25</u>